

液晶ハンディファン

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は必ず保管してください。

⚠ 警告

- リチウムイオンバッテリーが内蔵されております。
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。
- 髪をガードに近づけすぎないでください。髪が巻き込まれてケガをするおそれがあります。

⚠ 安全上のご注意


ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。
十分にご理解の上、ご使用を開始してください。
本製品は家庭用です。ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しています。必ずお守りください。
この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

- 絶対に分解したり、改造・修理をしないでください。ケガ・火災・感電の原因となります。●子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。指や髪を巻き込んでのケガ・感電・やけど・部品誤飲のおそれがあります。●USB プラグは USB プラグ差込口の奥までしっかりと差し込んでください。感電・ショート・火災の原因となります。●本体に異常(異臭・振動・発煙など)や故障・破損があったり、電源プラグや USB ケーブルが異常に熱くなるときは、直ちに使用・充電を中止してください。火災・感電の原因となります。●本体を濡らさないでください。本体内部に水が入り込むと、火災・感電・ショートの原因となります。●濡れた手で USB ケーブルを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。●浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。感電やショートのおそれがあります。●火気のそばで使用しないでください。破裂してケガをする可能性があります。●充電池から漏れた液が目に入った時は、こすらず水で洗い流し、医師の治療を受けてください。失明や目に障害を負うおそれがあります。

⚠ 注意


- 卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。障害物の周りには設置しないでください。カーテンや植木等が吸収口に巻き込まれる恐れがあります。吹出口や吸収口がふさがると過熱して故障・火災の原因となります。●ネックストラップをご利用の際には、本体にしっかりと固定してご使用ください。●電子レンジや炎の近く、引火性のガスがあるところ、雨や水しぶきがかかるところ、灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などの引火性のものがあるところでの使用はおやめください。変色・変形・火災・感電の原因となります。●強い衝撃を与えないでください。感電・故障・破損によるケガの原因となります。●スプレー(殺虫剤、整髪用、清掃用など)をかけないでください。感電やショートのおそれがあります。●風を長い時間、体にあてないでください。健康を害する可能性があります。(※特にお子様やお年寄り、ご病気の方にはご注意ください。脱水症状を引き起こす可能性があります)●お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わないでください。変形・変色・感電・故障の原因となります。●USB ケーブルを抜く時はケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。感電・ショート・断線の原因となります。●長期間使用しないときは、必ず USB ケーブルを抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。●ガードの中に指や異物を入れないでください。ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

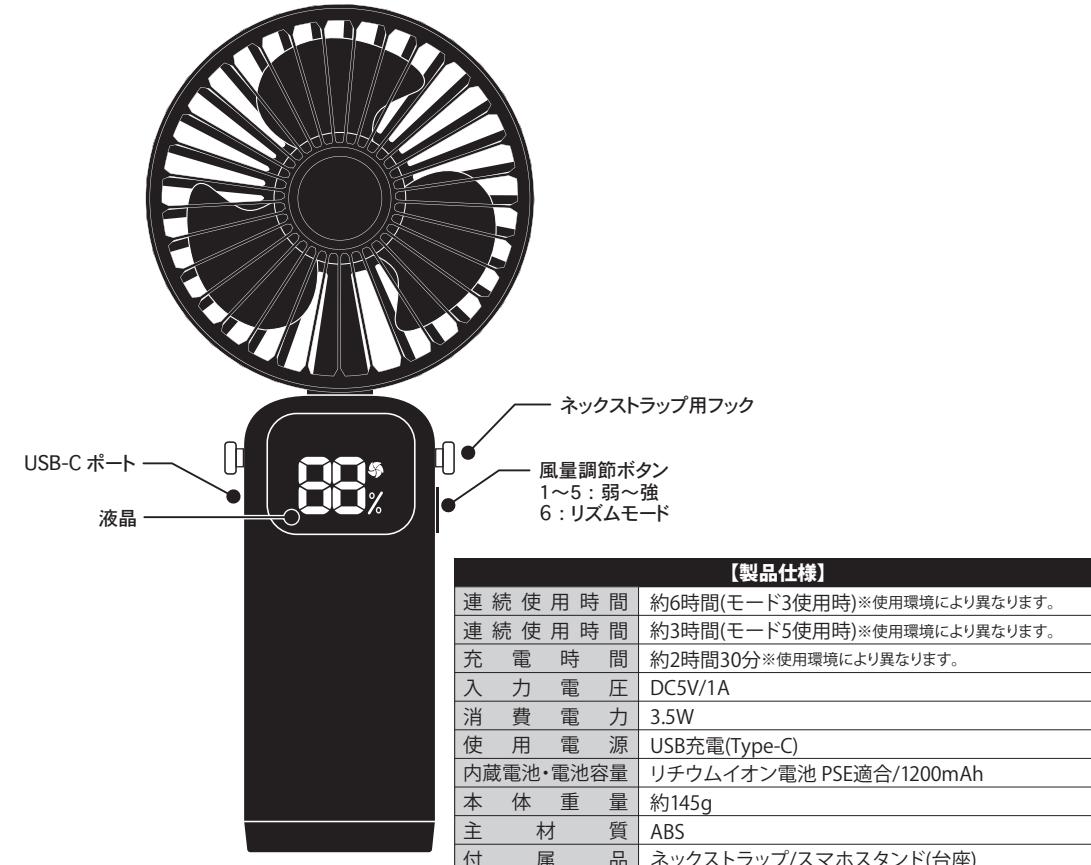

※充電用のType-Cケーブルは別売りです。別途ご用意ください。

充電方法

- ①充電ケーブルの USB コネクターをパソコンや AC アダプターの USB 電源アダプターに接続してください。
- ②充電ケーブルの USB-C コネクターを本体の USB-C ポートに接続してください。
- ③液晶に充電%が表示されます。(充電中)

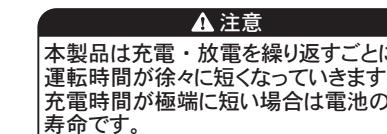

【USB 電源アダプター】
パソコンや AC アダプター※の USB 端子へ
※AC アダプターを使用する場合は、
電圧 DC5V、電流1A のものをお使いください。

