

注意

・正しく安全にお使いいただく為、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。・お読みになった後は、必要となった時いつでもご覧になれるように必ず保管してください。・『お取扱上の注意』も必ずよくお読みください。

10 気圧防水

アナデジウォッチ 取扱説明書

この取扱説明書は各モデル共通になっておりますので、デザインが異なる場合でもご使用になれます。

【保護シールについて】

ガラス面と裏面に保護シールが貼ってあります。剥がしてご使用ください。

【仕様】


- クォーツ精度:平均月±30秒(常温5~35℃) ●防水機能:10気圧防水
- 使用電池:ボタン電池(デジタル用:CR2025)1個
(アナログ用:SR626SW)1個
- ◎時刻・日付・曜日の表示 ◎12/24時間表示
- ◎アラーム機能(スヌーズ機能付き)・チャイム(時報)機能
- ◎クロノグラフモード(1/100秒から23時間59分59秒まで)
・ストップウォッチ機能/ラップタイム機能
- ◎カウントダウン機能 ◎ELバックライト

※アナログとデジタル機能は連動していません。

【アナログ部】

■時刻の合わせ方

- ①りゅうずを一段引き出してください。
 - ②右回転(針は時計回り)しながら時刻を合わせてください。
 - ③りゅうずを元の位置まで押し込んでください。
- ※りゅうずは、常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。

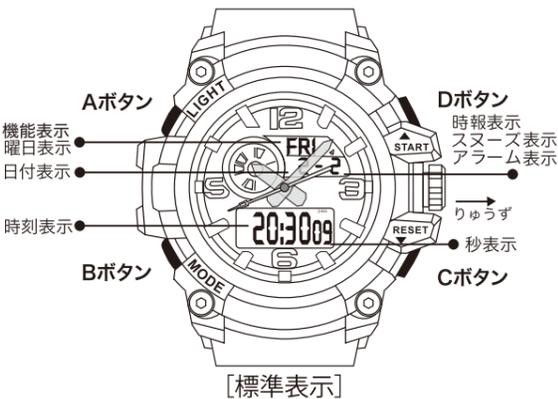

【デジタル部】

- 通常は曜日/時刻(時・分)/秒が表示されています。
- Aを押すとELライトが光ります。
- Bを押すと設定の変更ができます。
- Cはリセットボタンです。
- Dは12/24時間表示/スタート・ストップボタンです。

【時計の合わせ方(時刻/日付の設定)】

- ①標準表示のときにCを3秒押すと秒が点滅します。

- 秒
- ↓
- 時
- ↓
- 分
- ↓
- 年
- ↓
- 月
- ↓
- 日
- ↓
- 曜日
- ②Dを押すと秒が“00”から数え上げていきます。
 - ③Bを押すと時が点滅しますので、Dで合わせてください。
 - ④さらにBを押すと分が点滅しますので、Dで合わせてください。
 - ⑤さらにBを押すと年が点滅しますので、Dで年を合わせてください。
 - ⑥さらにBを押すと月が点滅しますので、Dで月を合わせてください。
 - ⑦さらにBを押すと日が点滅しますので、Dで日を合わせてください。
 - ⑧年、月、日を設定後、曜日は自動的に設定されます。

※最後にCを押すと標準表示にもどります。

【アラームについて】

①アラーム時刻の設定

標準表示のときにBを1回押すとアラーム設定[AL]が表示され、Cを3秒押すと時刻の時が点滅しますので、Dで時を合わせてください。(時刻表示が12時間表示に設定されている場合、アラーム時刻も12時間表示になり、24時間表示に設定されている場合はアラーム時刻も24時間表示になります。)
Bを押すと時刻の分が点滅しますので、Dで分を合わせてください。さらにBを押すと時が点滅しますので、Dで時を合わせてください。さらにBを押すと日が点滅しますので、Dで日を合わせてください。Cを押すとアラーム設定に戻ります。

②アラーム音と時報音の設定/解除

アラーム設定[AL]の状態ではCを押すと[●]が表示されアラームが設定されます。さらにCを押すと[SNZ]が表示されスヌーズ設定されます。さらにCを押すとアラーム・スヌーズ両方を解除します。

③アラーム音の一時停止および停止

アラームが鳴っている時に任意のボタンを押すとアラームが止まります。5分後に再び10秒鳴ります。(スヌーズ機能)解除しないと7回鳴ります。アラーム音を完全に止めるには、②の手順でアラームを解除してください。

【時報について】

①時報の設定/解除

標準表示の時にBを押すとアラーム設定[AL]表示になり、Dを押すと時報設定画面になり、Cを押すと[◇]が表示され、時報が設定されます。さらにCを押すと[◇]が消え、時報が解除されます。

【クロノグラフモードについて】

クロノグラフモードには、ストップウォッチ機能とラップタイム機能があります。

①ストップウォッチ操作

- ・標準表示のときにBを2回押すとストップウォッチ機能[ST]になります。
- ・Dでスタート/ストップができます。
- ・Cを押すと、タイムがリセットされます。
- ・Bを押すと[DT]表示になって、さらにBを2回押すと標準表示にもどります。

②ラップタイム操作

- ・Bを1回押し、Dを押してストップウォッチをスタートさせます。
- ・Cを押してラップタイム[SPL]途中経過時間を表示します。その間もストップウォッチの機能は計測されています。
- ・Cを押すと再びストップウォッチ機能が表示されます。

【第二時刻について】

標準表示の時にBを3回押すと第二時刻[DT]が表示されます。Cを3秒押すと時が点滅しますので、Dで時を合わせてください。さらにBを押すと分が点滅しますので、Dで分を合わせてください。Cを押すと第二時刻[DT]が表示され、さらにBを2回押すと標準表示に戻ります。

【カウントダウンについて】

標準表示の時にBを4回押すとカウントダウン[TA]表示になり、Cを3秒押すと時が点滅しますので、Dで時を合わせてください。さらにBを押すと分が点滅しますので、Dで合わせてください。Cを押すと設定されます。さらにDを押すとカウントダウン開始になります。途中でDを押すと止められますので、さらにDを押すと再カウントできます。アラーム音は15秒鳴ります。任意のボタンを押すとアラーム音が止まり、設定した時間にもどります。Bを押すと、標準表示にもどります。カウントダウンできる時間は最大23時間59分59秒です。

【防水について】

●時計の内部にも多少の湿気がありますので、外気が時計の内部の湿度より低い場合にはガラス面がくもる場合があります。本時計は10気圧防水ですが、水中ではボタン操作を絶対にしないでください。また、プッシュボタンを押す際は完全に乾いた状態で操作してください。内部に水が入り、故障の原因となります。

●塩分は、錆・腐食の原因となりますので、海水に浸した場合は真水で洗い、塩分や汚れを拭き取ってください。蛇口の水を直接かけると10気圧以上の水圧がかかる場合がございますので、溜めた水で洗ってください。

●10気圧以上の水圧がかかった場合は、防水を保つことができません。※防水は「水がかかっても、あるいは水に浸かっても大丈夫」な程度です。波を受ける可能性のある海や、プールでの水泳時は10気圧以上の水圧がかかることもございます。また、水仕事等の場合でもお取扱いにご注意ください。

●防水機能は外装部品やパッキン類の劣化・老朽に伴い低下しますので、永久的に継続するものではありません。

【電池について】

※電池交換は保証の対象にはなりません。この時計はボタン電池CR2025、SR626SWを使用しております。交換の際は、CR2025、SR626SWもしくは同等のものをご使用ください。またこの電池は、工場出荷時に時計の機能、性能を検査するために使用したテスト電池です。お買い上げ後、所定の電池寿命に満たないうちに電池が切れる場合がありますが、ご了承ください。

お取扱上の注意

本製品をお求め頂きまして誠にありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、以下の注意をよくお読みください。また、『取扱説明書』を必ずよくお読みください。

注意

電池の取扱いの注意

- ◎誤飲の危険がありますので幼児の手の届かないところに置いて下さい。
- ◎電池寿命が切れた場合はお近くの時計販売店で電池交換を行って下さい。
- ◎電池は必ず指定電池を使用して下さい。

携帯時の注意

- ◎時計携帯時に乳幼児を抱くときなどは、あらかじめ時計を外すなどしてけがや事故防止に十分ご注意ください。
- ◎激しい運動・作業など行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止に十分ご注意ください。
- ◎時計が高温になるサウナなどの場所では火傷の恐れがあるため絶対に使用しないでください。
- ◎時計着脱の際、バンドの留め具の構造によっては、爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- ◎時計は常に清潔な状態でご使用ください。時計は携帯時直接肌に接しています。汚れたままご使用されますと、体質上皮膚の弱い方などはかゆみやかぶれが生じる場合があります。かぶれの原因として考えられるのは、金属・皮革アレルギーまたは、時計本体・バンドに発生したサビ、汚れ、汗などです。皮膚の弱い方は使用される前に、予めご注意ください。異常を感じましたら、ただちに使用を止めて医師の診断を受けてください。

【時計のお手入れ方法】

- *ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭き取ってください。
- *プラスチックやゴムバンドは湿った布で汚れを取ってください。(洗剤やアルコールなどは変色・変質の恐れがありますのでご使用しないでください。)
- *携帯時のバンドサイズは多少の余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。

注意

使用環境・保管の注意

- ◎分解しないでください。故障・ケガの原因となります。
- ◎床面に落下するなど、強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ◎高温や低温など、極端に温度差のあるところでは機能が低下したり、停止したりすることがあります。また、常温(5℃~35℃)からはずれた温度下で長時間放置しますと電池が漏液したり電池寿命が短くなったりすることがありますのでご注意ください。
- ◎磁石・磁気類(磁気健康器具・バッグの留め金などその他)に近づけると故障や機能精度低下の原因となりますのでご注意ください。
- ◎クォーツウォッチの場合、内蔵されている部品は静電気に弱い性質です。強い静電気を受けると機能精度が低下する場合がありますのでご注意ください。
- ◎化学薬品類などに近づけたり、ガスの中でのご使用は避けてください。水銀またはシンナー・ベンジンなどの各種溶剤及びそれらを含むものが付着しますと、変色・溶解・ひび割れ・変質の恐れがあります。
- ◎長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよく拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また寿命の切れた電池を長期間入れたまま放置しますと、漏液により内部機械部品が損傷する場合がありますのでご注意ください。
- ◎直射日光や強いライト等にあたる場所での長時間のご使用、保管は色やけの原因となりますのでご注意ください。
- ◎この製品を幼児・子供の手の届く範囲に放置しないでください。幼児・子供には「注意」の内容が理解できずに事故発生の原因となります。
- ◎破損した場合、ケガの原因になりますので十分ご注意ください。

MADE IN CHINA

MEMO

MEMO

お客様窓口

株式会社サンプラザ
受付時間/10:00~17:00(土日祝除く)
support@sun-plaza.jp

ご返信にお時間がかかって
しまう場合がございますので
あらかじめご了承下さい。