



Digital clock

各部名称

【表面】

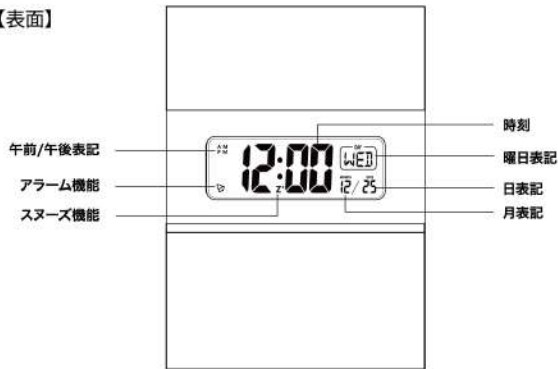

【裏面】

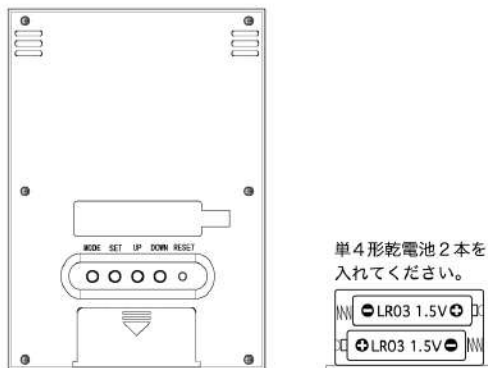

注意

- ・誤飲の危険がございますので幼児の手の届かないところに置いてください。
- ・電池を飲み込むと大変危険です。万が一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- ・万が一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ・皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。
- ・電池をセットする際に金具等で電池の外装ラベルを傷つけると発煙・ショート等の危険があります。外装ラベルが傷ついた電池は使用しないでください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類を混ぜて使わないでください。
- ・電池の (+) (-) 方向を間違えないようご注意ください。

時刻設定する

初期設定

電池を入れると「12」が点滅します。【UP】を押すと12/24時間表示を選択できます。

【SET】を押すと時が点滅して、【UP】と【DOWN】で設定できます。

更に【SET】を押すと分が点滅して、【UP】と【DOWN】で設定できます。
【MODE】を押すと通常画面に戻ります。

年/月/日/曜日の設定

通常画面で【MODE】を2回押すと年が表示されて、【SET】を2秒長押しすると年が点滅し、【UP】と【DOWN】を押して設定できます。

更に【SET】を一回押すと月が点滅して、【UP】と【DOWN】を押して設定できます。
更に【SET】を一回押すと日が点滅して、【UP】と【DOWN】を押して設定でき、共に曜日も自動的に設定されます。【MODE】を2回押すと通常画面に戻ります。

Digital clock

アラーム設定、解除


通常画面で【MODE】を押すとALM(アラーム)が表示され、【UP】を1回押すと  マークが表示されアラームが設定されます。さらに【UP】を押すと  マークが消え、アラームが削除されます。

通常画面で【MODE】を押すとALM(アラーム)が表示され、【SET】を2秒を長押しすると時刻が点滅して、【UP】と【DOWN】を押して時を設定します。

更に【SET】を一回押すと分が点滅して、【UP】と【DOWN】を押してアラーム設定します。
【MODE】を3回押すと通常画面に戻ります。

設定したアラーム時間になると停止を押すまで1分間アラーム音が鳴り続き、共にマークが点滅します。その後スヌーズ機能に入り、Zz マークが点滅します。4分おきにアラーム音が鳴ります。

- ・スヌーズ停止 【MODE】、【SET】、【UP】を押すと停止します。Zz マークも消えます。
- ・スヌーズ継続 【DOWN】を押すとアラーム音が止まりスヌーズが継続します。

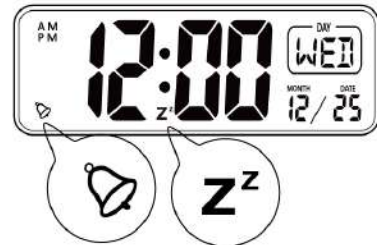

注意!!

- 取り扱い説明書・使用上の注意を必ずお読みください。
 - 変形、変質、火災の原因となりますので、直射日光の当たる 場所・高温・多湿・火気の側でのご使用や保管はおやめください。
 - 製品の製造・輸送過程でキズや擦れなどが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
 - 小さな部品が組み込まれていますので、口の中には絶対に入れないでください。
 - 絶対に分解しないでください。電池や小さい部品がありますので飲み込むと危険です。万が一、飲み込んでしまった際はすぐに医師に相談してください。
 - ライトを直視しないでください。目を傷める恐れがあります。ライトの光り方は環境により異なります。
- ※本品を使用し、万が一、事故や怪我・破損、または本品以外への物的損害等生じた場合弊社では責任を負いかねますので、個人で十分ご注意ください。
- ※本品のパッケージは商品保護する梱包材であり、輸送の際などに凹みや破損及び汚れる可能性があります。箱不良の交換には応じかねますのでご了承ください。
- ※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※廃棄の際は、各地方自治体廃棄区分に従って廃棄してください。
- ※オークションやフリマサイト・アプリ、二次流通などにおける購入品のお問い合わせにつきましては、対応をお断りさせていただく場合がございます。