


サウンドフラッシュアクリルクロック


各部名称

※透明液晶の角度により、文字が読みづらい場合がございますので、使用時に適当な角度を調整しながらご設定・ご使用ください。
※温度は目安となります。※図は説明用ですので、実際のものとは異なる場合があります。

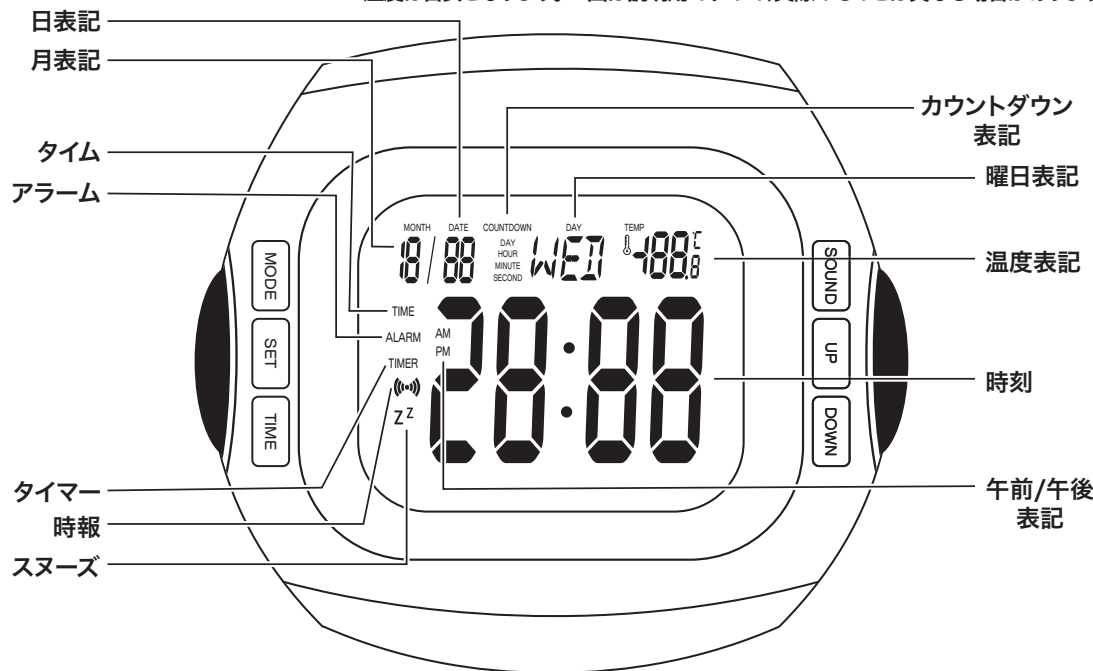

電池交換方法

ドライバーなどでネジを外して、電池ボックスの蓋を開け、古い電池を取り出します。新品の単4形乾電池3本をセットし、電池ボックスの蓋を閉じ、ネジを閉めてください。

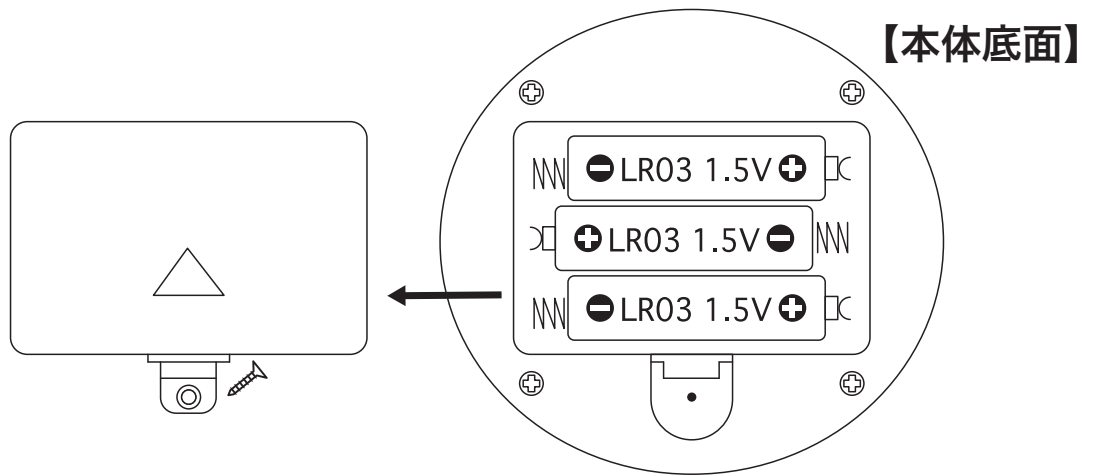

【本体底面】

注意

- 誤飲の危険がございますので幼児の手の届かないところに置いてください。
- 電池を飲み込むと大変危険です。万が一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。
- 電池をセットする際に金具等で電池の外装ラベルを傷つけると発煙・ショート等の危険があります。外装ラベルが傷ついた電池は使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類を混ぜて使わないでください。
- 電池の(+) (-)方向を間違えないようご注意ください。

時刻設定

- 通常の時計画面で【SET】を押すと、時刻が点滅し設定モードになります。
- 【UP】／【DOWN】で時間を合わせます。
- 【SET】で順に切り替え：
→ 時 → 分 → 年 → 月 → 日
- 曜日は日付に合わせて自動設定されます。
- 30秒操作しないと自動終了します。

●12時間／24時間 表示切替

通常時計画面で 【UP】を押すと、12時間／24時間モードを切り替ええます。

アラーム・スヌーズ設定

●アラーム時刻の設定

- 通常の時計画面で【MODE】を1回押し、「ALARM」画面に切り替えます。
- 【SET】を押すと時刻が点滅し、設定モードに入ります。
- 【UP】／【DOWN】で時刻を設定します。
- 【SET】を押して次の項目に進みます：
→ 時 → 分 → スヌーズ間隔(例：1分後＝「01」、5分後＝「05」)
- 再度【SET】を押すと設定が完了します。

●アラーム・スヌーズのON／OFF

- 通常の時計画面で【MODE】を押し、「ALARM」画面に切り替えます。
- 【UP】を押すと表示が切り替わります：
 - 【ALARM】表示：アラームON
 - [Z Z] 表示：スヌーズON

〈アラーム作動時の動作〉

- アラーム時刻になるとイルミネーションが点灯し音楽が鳴ります。
- 約1分で自動停止します。
- スヌーズがONの場合、設定した間隔後に再度アラームが鳴ります。
- スヌーズは最大4回まで繰り返されます。
- 鳴動中に任意のボタンを押すとアラーム・スヌーズともに停止します。

タイマーモード(カウントダウン)

- 通常の時計画面で【MODE】を2回押すと、タイマー画面に切り替わります。
※初期表示は「23:59:59」
- 【SET】を押すと時刻が点滅し、設定モードになります。
- 【UP】／【DOWN】で時間を設定します。
- 【SET】で順に切り替え：
→ 時 → 分 → 秒
- 再度【SET】を押して設定完了。
- 【UP】を押すとカウントダウン開始。0秒になると「ピピピ…」と音が鳴ります。
補足操作：
 - カウントダウン中に【UP】を押すと一時停止します。
 - カウントダウン中に【DOWN】を押すと、設定した時間にリセットされます。

音楽再生機能

- 【SOUND】を押すと音楽が再生されます。

〈再生時間の設定〉

- 通常の時計画面で【TIME】を押すと再生時間の設定ができます。
- 初期設定は10分です。
- 押すごとに以下の時間に切り替わります：
10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60分

注意

- 取り扱い説明書・使用上の注意を必ずお読みください。
- 変形・変質・火災の原因となりますので、直射日光の当たる 場所・高温・多湿・火気の側でのご使用や保管はおやめください。
- 製品の製造・輸送過程でキズや擦れなどが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 小さな部品が組み込まれていますので、口の中には絶対に入れないでください。
- 絶対に分解しないでください。電池や小さい部品がありますので飲み込むと危険です。万が一、飲み込んでしまった際はすぐに医師に相談してください。
- ライトを直視しないでください。目を傷める恐れがあります。ライトの光り方は環境により異なります。
- ※本品を使用し、万が一、事故や怪我・破損、または本品以外への物的損害等生じた場合弊社では責任を負いかねますので、個人で十分ご注意ください。
- ※本品のパッケージは商品を保護する梱包材であり、輸送の際などに凹みや破損及び汚れる可能性があります。箱不良の交換には応じかねますのでご了承ください。
- ※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※廃棄の際は、各地方自治体廃棄区分に従って廃棄してください。
- ※オークションやフリマサイト・アプリ、二次流通などにおける購入品のお問い合わせにつきましては、対応をお断りさせていただく場合がございます。