


ハンディファン mini

取扱説明書

※充電してからお使いください。

製品仕様

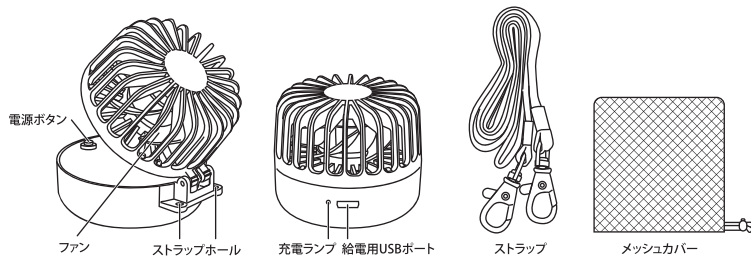

		充電時間	
		約2時間	
製品サイズ	φ50×60mm	連続 使用時間	風力：強 約1時間
本体重量	69g		風力：中 約2時間
入力	USB TYPE-C DC5V/1A		風力：弱 約4時間
内蔵電池	リチウムイオン電池 PSE適合	材質	本体 ABS樹脂
内蔵電池容量	500mAh		羽(ファン) ABS樹脂
消耗効率	2W		ストラップ ポリエステル・鉄

※充電用のUSB (Type-C) ケーブルは別売りです。別途ご用意ください。

【使用上のご注意】

- 使用しないときは必ずUSBコネクタを充電ポートから抜いてください。絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
- USBケーブルを引っ張ると断線するおそれがあります。コネクタの根元部分を持って着脱してください。
- USBケーブルのコネクタ部分にホコリが付着している場合は拭き取ってください。ショート・発火の原因になります。
- ストラップをむやみに引っ張ったり、振り回したりしないでください。ファンの落下、故障、事故の原因となります。
- 本製品を誤って使用した結果により発生したあらゆる損失につきましては弊社では如何なる責任も負いません。
- 本製品は、防水構造ではありません。

△ 危険

- 本製品は絶対に分解しないでください。
- リチウムイオン電池を使用しています。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。
- ファン部分の裏側から、髪の毛が入り込む恐れがあります。髪の毛の巻き込みには十分ご注意ください。

【お手入れ方法】

- 汚れが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどで拭かないでください。変色、故障の原因となります。
- お手入れをされる際は電源を切った状態で作業してください。

△ 警告

- 発煙・発熱・悪臭・異音などの異変が生じた場合は、すぐに電源を切り、使用を中止してください。
- 絶対に分解したり、改造・修理をしないでください。ケガ・火災・感電の原因となります。
- 落下や強い衝撃、振動を与えないでください。故障や破損の原因になります。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。事故の原因になります。
- ファン部分に異物を入れないでください。故障の原因になります。また、指・爪などを入れると大変危険です。絶対に入れないでください。
- USBケーブルは、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、無理な加圧や加熱、加工などをしないでください。
- USBプラグを抜き差しする際は、必ずコネクタ部分をお持ちください。
- USBプラグは、必ずUSBポートの奥までしっかり差し込んでください。充電完了後は、USBポートから抜いてください。
- 本製品は防水ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。また、水洗いは絶対にしないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 幼児や子供のみでは使用させないでください。
- 暖房器具や火器の近く、直射日光の強い場所や炎天下の車内などの高温になる場所での放置・ご使用はおやめください。
- 浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。感電やショートのおそれがあります。
- 充電池から漏れた液が目に入った時は、こすらず水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

△ 注意

- 充電中のUSBケーブルに、物を置く・踏む・折り曲げるなどしないでください。
- 充電したまま放置しないでください。
- USBポートに接続する際には、必ずご使用のパソコンやモバイルバッテリー、USBポートのある機器などの取扱説明書をご確認ください。本製品と接続した際の機器の故障に関しましては、一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 充電する際は必ずパソコンのUSBか、DC5V/1A出力の変換アダプタを使用してください。
- ファン部分を無理な方向に曲げたりしないでください。
- 風を長時間連続して、身体に当てないでください。健康を害する恐れがあります。
- 本来の用途以外には使用しないでください。

※本品を使用し、万が一、事故や怪我・破損、または本品以外への物的損害等が生じた場合弊社では責任を負いかねますので、個人で十分ご注意ください。

※廃棄の際は、各地方自治体廃棄区分に従って廃棄してください。


※製品の製造過程でキズや擦れなどが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※オークションやフリマサイト・アプリ、二次流通などにおける購入品のお問い合わせにつきましては、対応をお断りさせていただく場合がございます。

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

充電


【充電ランプ】

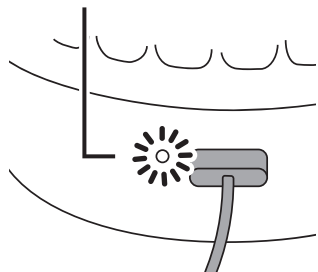

充電時：赤点灯

△ 注意

本製品は充電・放電を繰り返すごとに運転時間が徐々に短くなっていきます。
充電時間が極端に短い場合は電池の寿命です。

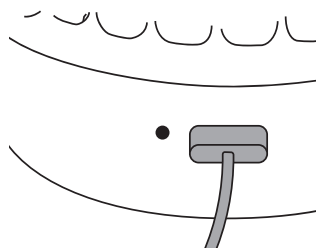


充電完了：緑点灯→消灯

本体のUSBポートにUSBケーブルをしっかり差し込み、充電ランプを確認して充電してください。
製品に充電する際は必ずパソコンのUSBか、DC5V/1A出力の変換アダプタを使用してください。

電源ボタンのON・OFF・風量調整の操作方法

【電源ボタン】

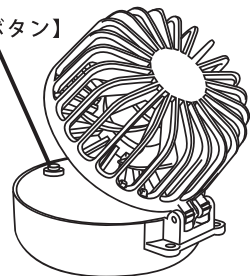

3段階の風力調節

1回目
弱
長押し

2回目
中

3回目
強

4回目
OFF


※充電後、電源ボタンの「長押し」でONができます。

ストラップ




ストラップホールに付属のストラップを付け、首にかけて使用できます。

卓上

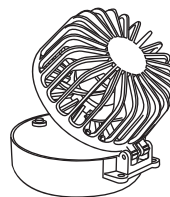


角度調節可能

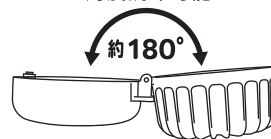


ストラップを外して、卓上扇風機としても使用可能です。お好みの角度に調節できます。

メッシュカバー

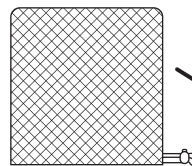

【メッシュカバー】

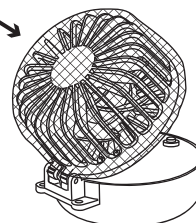

メッシュカバーが付属していますので、髪の毛などの巻き込み防止にご使用ください。

※メッシュカバー取り付けイメージ